GUIDE DE L'UTILISATEUR

HEPAZONE & HEPANOMAD


Guide d'assemblage du HepaZone Utilisation / Entretien Soutien technique Garantie





GUIDE D'ASSEMBLAGE



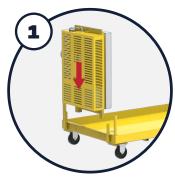


Fixer le HEPANOMAD sur la plate-forme à l'aide des vis fournis

(HepaZone SW seulement)



Installer les 4 poteaux et la poignée

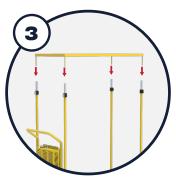


Installer le cadre supérieur au sommet des poteaux



Fixer la cabine au cadre supérieur à l'aide des velcro



Allonger les poteaux à leur pleine extension

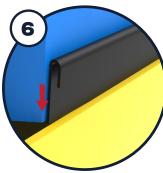

Fixer la cabine à la plateforme à l'aide du profilé en "J"



7a. (HepaZone SW) Fixer la cabine au HEPANOMAD à l'aide des bandes velcro

7b. (HepaZone NF) Installer l'adaptateur de conduit flexible



Fixer la cabine aux 4 poteaux à l'aide des bandes velcro

UTILISATION / ENTRETIEN



120V vs Chargeur de batteries

- (A) Câble d'alimentation 120V
- (B) Câble d'alimentation du chargeur

Recharge des Batteries

- 1. Connecter le chargeur à une prise murale
- 2. Allumer le chargeur (interrupteur sur le chargeur)
- 3. Vérifier le statut du DEL sur le chargeur (rouge: recharge en cours, vert: charge complète)

Entretien des Batteries


- 4. Toujours charger les batteries lorsque l'appareil n'est pas en marche (chargeur branché et allumé)
- 5. Ne Jamais permettre la décharge totale des batteries (où elles pourraient devoir être remplacées)
- **6. Température idéale d'entreposage:** 18-21°C (65-70°F)

Note: Si les batteries sont trop faibles, il est possible que l'indicateur de charge se comporte de différente façon, comme clignoter rouge ou orange. Dans le cas où les batteries seraient complètement déchargées, l'indicateur pourrait ne pas s'allumer.

Dans les deux cas, les batteries pourraient nécessiter un remplacement.

SVP communiquer avec nous pour plus d'informations.

HEPANOMAD

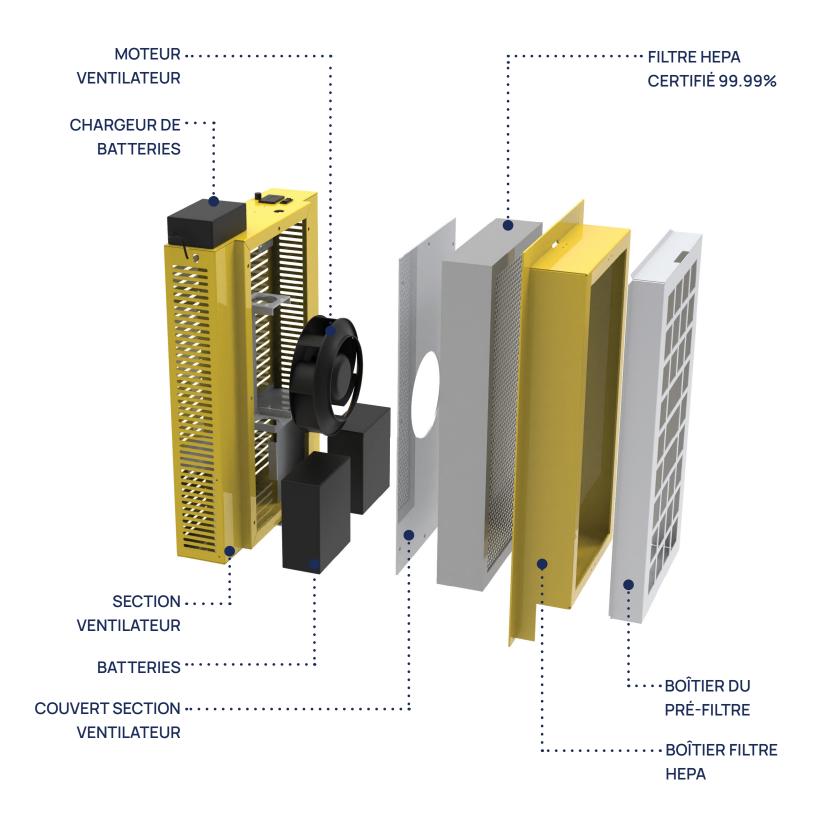

SOUTIEN TECHNIQUE

Le ventilateur ne démarre pas et l'indicateur de charge ne s'allume pas

Vérifiez le fusible

Les batteries ne semblent pas charger

- **1-** Est-ce que le chargeur est en position de recharge? (voir le point 3 de recharge des batteries)
- 2- Si l'indicateur clignote, voir le point suivant

Indicateur clignote rouge ou rouge/orange

Les batteries sont probablement épuisées. SVP communiquez avec nous pour connaître la procédure de remplacement.

Note: Même si les batteries sont défectueuses, le HepaNomad peut fonctionner en utilisant le câble d'alimentation 120V (A)

Pour toute autre demande de soutien technique, veuillez nous contacter par courriel au service@hepazone.com ou par téléphone au 1 (877) 444-8012.





Ne cherchez pas les 20 pages du document «Conditions générales» car nous ne l'avons jamais écrit.

Compte tenu de l'usure normale, nos unités HepaZone sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pour la durée indiquée ci-dessous à compter de la date d'achat.

Le HepaZone, accompagné d'une preuve d'achat, peut être retourné dans le délai prescrit pour remplacement ou réparation à notre discrétion.

HepaZone SW: 3 ans* HepaZone NF: 3 ans* HepaZone M: 3 ans*

HepaZone remis à neuf: 1 an*

* Les batteries ont une garantie limitée de 90 jours

LIVRAISON:

Le client est responsable des frais de transport de retour (les frais de transport seront facturés au client, sauf si le client en a été informé au préalable). Le produit doit être emballé de manière appropriée. Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages causés par le transporteur.

Procédure d'envoi pour réparation:

Contactez notre équipe pour obtenir un numéro d'autorisation de retour (RMA).

Des frais peuvent s'appliquer si:

- Le problème résulte d'une mauvaise utilisation;
- Aucun problème n'est détecté;
- L'appareil répond aux normes de qualité de HEPAZONE.

Téléphone: 1-877-444-8012 (de 8h00 à 16h00 heure de l'est.)

Courriel: service@hepazone.com

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, appelez-nous, nous vous aiderons.

